


BASICline

U-Profil für Türpfosten -Montage

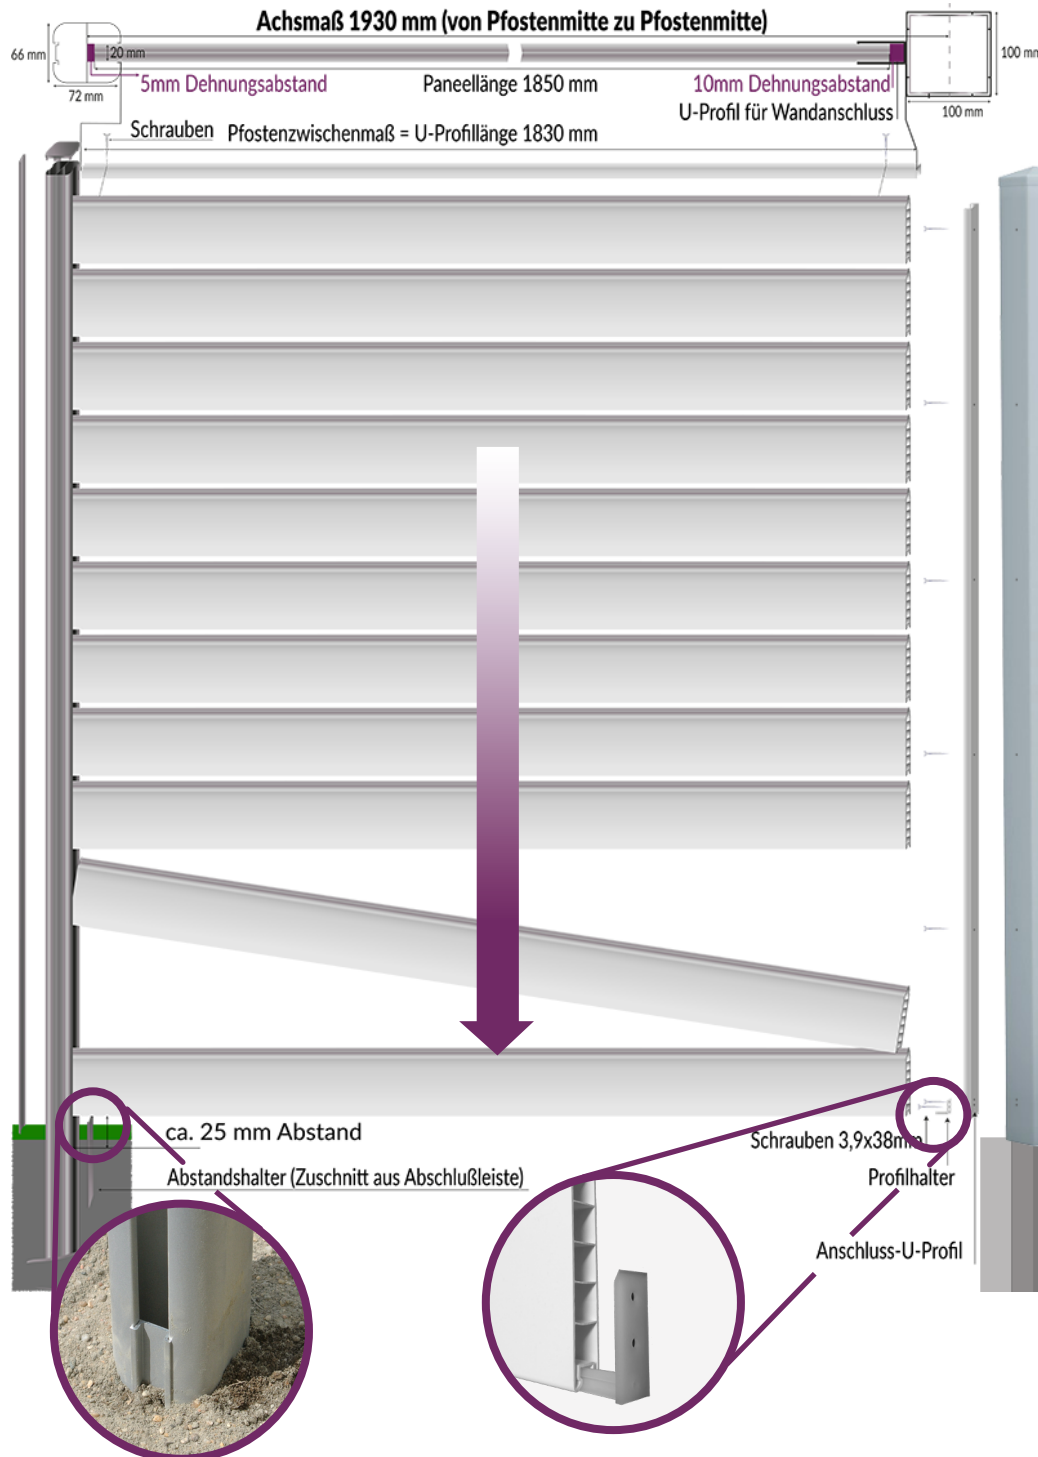

1

Pfosten mit max. 183cm Pfostenzwischenmaß setzen und aushärten lassen. Zur Überprüfung des Abstands zwischen den Pfosten kann das Abdeck-U-Profil verwendet werden.

2

Das U-Profil für den Anschluss an die Tür passend Einkürzen*. Am unteren Ende den Profilhalter bündig ausrichten und die beiden Bohrlöcher aufs U-Profil übertragen. Danach 5 weitere gleichmäßige Abstände markieren und mit einem 3mm Metallbohrer durchbohren.

3

Die Oberkante des Abstandshalter waagrecht auf den Türpfosten übertragen. Das U-Profil mittig am Türpfosten ausrichten, die Bohrlöcher übertragen und mit einem 3mm Metallbohrer die Kunststoffhülse und den Stahlkern durchbohren. Danach das U-Profil und den Profilhalter mit den mitgelieferten Schrauben 3,9x38mm** befestigen.

4

Mit einer Hand- oder Tischkreissäge die Füllpaneele auf 1850mm Einkürzen, da das Element sonst zu breit wird und das Abdeck-U-Profil nicht das Wandanschlussprofil mit abdeckt. Das erste Füllpaneel einsetzen, die Feder zeigt dabei nach oben. Um dabei ein Ausbrechen des Profilhalters vorzubeugen, empfehlen wir einen passenden Holzklötz, als Abstand zwischen Untergrund und Unterkante Füllpaneel, zu verwenden.

5

Die Montage wie gewohnt zu Ende führen.

* Elementhöhe minus 35mm ergibt die benötigte Länge des Anschluss-U-Profils.

** Die mitgelieferten Schrauben sind für die Befestigung an Stahlpfosten bzw. unseren Kunststoffpfosten geeignet. Zur Befestigung an Holzpfosten, Gabrionen, Wänden o.Ä. müssen bauseits geeignete Schrauben beschafft werden.