


Kurz-Montageanleitung

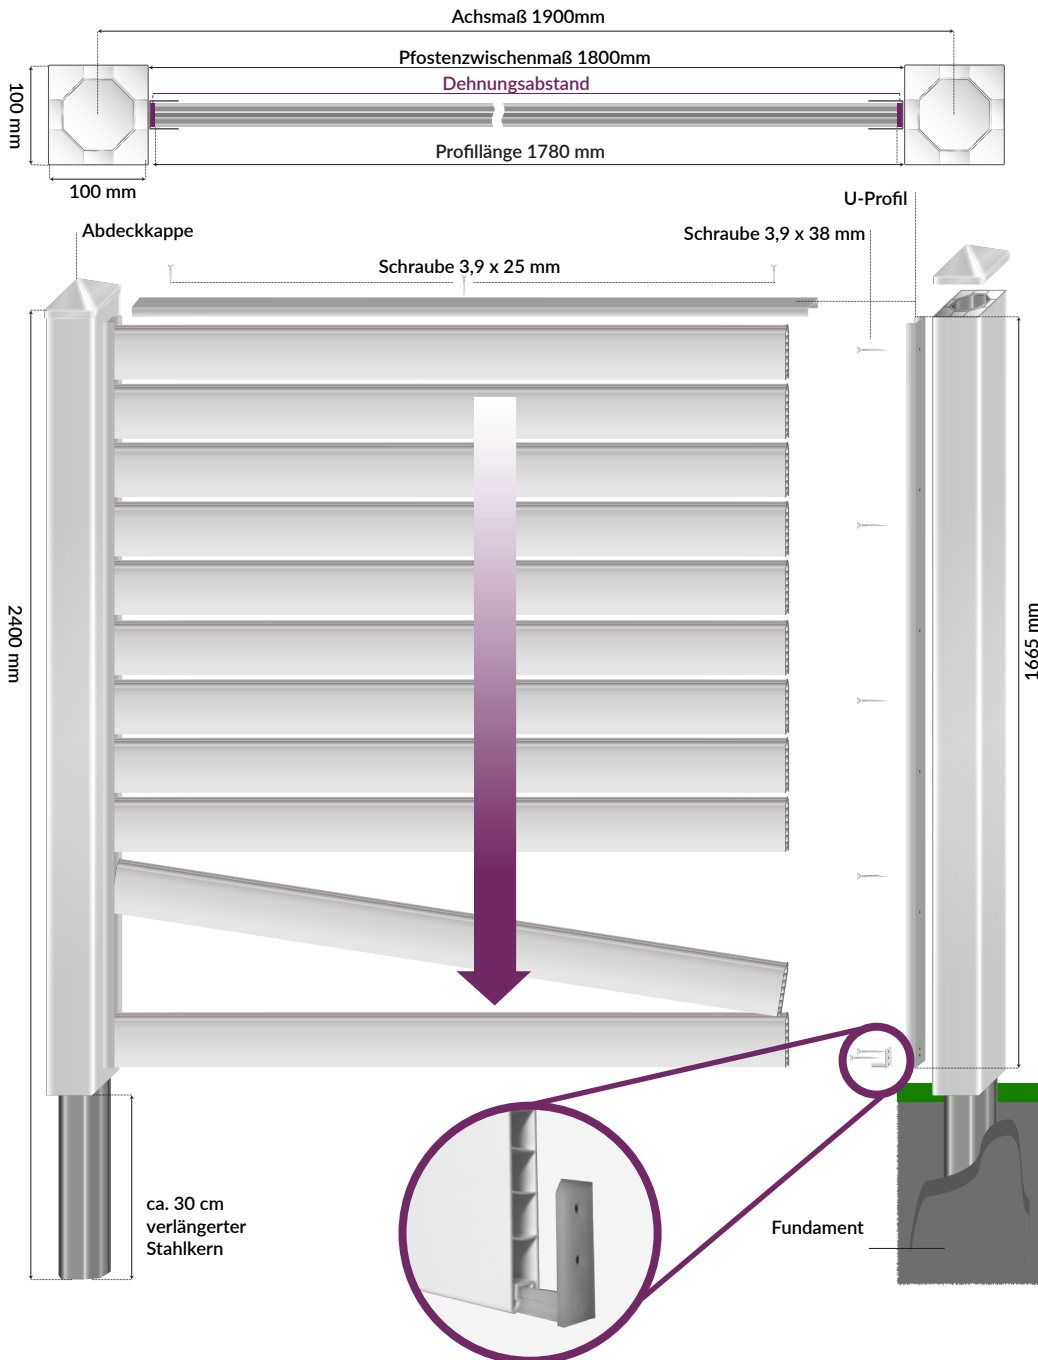

1

Verlängerten Stahlkern von oben in den Pfosten einschieben, die U-Profile ausrichten. 4 Schrauben 3,9x38mm gleichmäßig übers U-Profil verteilen und mit 2 Schrauben am unteren Ende die Profilträger anschrauben. Wir empfehlen das Vorbohren der U-Profile durch die Kunststoffhülse, bis in den Metallkern mit einem 3mm Metallbohrer. Danach Pfosten setzen, ausloten und Beton aushärten lassen. Beachten Sie evtl. ein zu überwindendes Gefälle.

2

Das erste Füllprofil von oben einschieben. Die Feder zeigt nach oben. Die Nut in die Profilträger Einklippen. **Wir empfehlen Abstandshölzer unter das erste Füllprofil zu platzieren, da sonst die Profilhalter beschädigt werden können.**

3

Die übrigen Füllprofile mit der Nut nach unten in das jeweils untere Profil einklicken.

4

Das obere U-Profil aufsetzen und mit den 3 Schrauben 3,9x25mm fixieren.

5

Zum Schluss die Abdeckkappen auf die Pfosten stecken und ggf. mit Silikon verkleben.

Eine Ausführliche Montageanleitung finden Sie auf unserer Webseite sichtschutzzaun-shop.de/data/ecomon.pdf