

Instruktionen und Montagehinweise

Allgemeine Hinweise

Verarbeitung

Passend zu unseren Zäunen bieten wir Ihnen stabile Pfosten mit einem Kantenmaß von 8,7x8,7cm. Diese Pfosten verfügen über einen Aluminiumkern und außen eine Kunststoffhülse.


- » Unser Fensterkunststoff ist besonders witterungsbeständig, farbecht und UV-beständig.
- » Eine optimale Verarbeitung ist bei Umgebungstemperaturen zwischen 10–25 °C gegeben.
- » Achten Sie schon bei der Zwischenlagerung darauf, die verpackte Ware vor intensiver und direkter Sonne zu schützen, um ein zu starkes Aufheizen zu vermeiden.
- » Die Schutzfolie auf den Profile sollte binnen 3 Monaten entfernt werden und die Kleberreste mit einer milden Seifenlauge und einem weichen Tuch entfernt werden.

Pfosten aussuchen

Den Einsatz der 8,7x8,7cm Pfosten bieten eine Alternative für bereits bestehende Pfostenträger, die zuvor 9x9cm Balken fixiert haben und wieder genutzt werden müssen. Daher sind die Pfosten nur zum Befestigen in bauseits vorhandenen Pfostenträgern verfügbar. Bei allen anderen Gegebenheiten sollte auf den 10x10cm Pfosten mit Stahlkern zurück gegriffen werden. Der Rundpfosten (Ø10,7cm, nur in Weiß verfügbar) ermöglicht einen individuell bestimmbaren Winkel im Zaunverlauf.

Standardpfosten

Er kann beim geraden Verlauf des Sichtschutzzaunes als Anfangs-, End- und mittlerer Pfosten gesetzt werden. **Der 87er Pfosten ist als Türpfosten ungeeignet.**

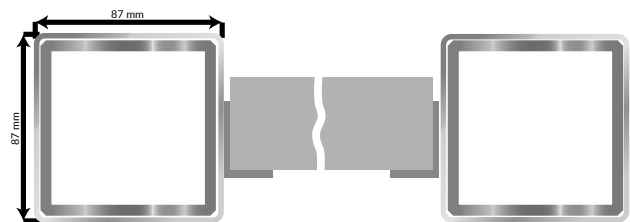


Eckverbindung

Die Skizze zeigt die Positionierung zweier Standardpfosten zum Setzen einer rechtwinkligen Ecke im Zaunverlauf.

Es ist kein spezieller Eckpfosten erforderlich, da alle 4 Seiten des Pfosten beschlagen werden können.

Ist die Ecke nicht rechtwinklig, können die Haltewinkel bauseits angepasst werden. Vergrößern oder reduzieren Sie dazu den Winkel der Haltewinkel.

Riegelhalter und U-Profile können mit Keilen unterbaut werden. Die Keile können im Baumarkt fertig gekauft werden oder aus einem Vollschaumprofil zugerichtet werden.

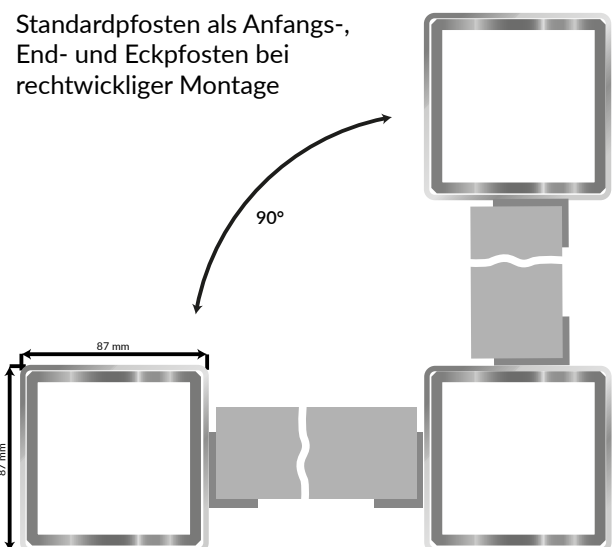



PFOSTEN_{8,7x8,7}

Hinweise für bauseitige Pfostenträger

Pfostenträger die einst für die Aufnahme von 9x9cm Holzpfosten installiert wurden, können mit unseren 8,7x8,7cm Kunststoffpfosten mit Alukern weiter genutzt werden. So können ohne neue Fundamente unsere Zaunsysteme verwendet werden. Viele unserer Zäune können direkt auf Maß bestellt werden. So kann fast jede Lücke geschlossen werden.

Im Handel sind verschiedene Pfostenschuhe und H-Anker im Angebot. Die Abbildungen sind exemplarisch.

Einschlaghülsen sollten nicht verwendet werden, da sich diese im Laufe der Zeit durch die Wirkung der Naturgewalten lockern können und der Zaun in Schiefelage gerät.

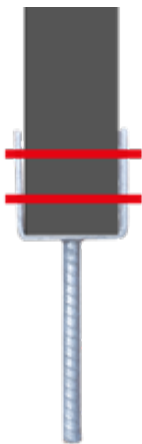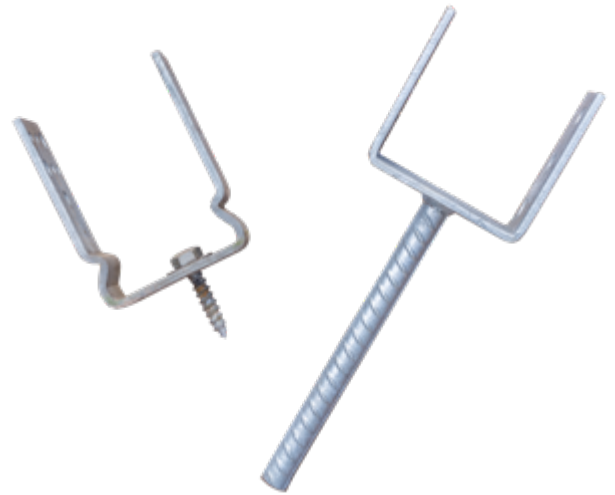


Pfosten vorbereiten und ausrichten

Den Pfosten mittig unten bündig im Pfostenschuh ausrichten, mit min. 10mm Bohrer komplett durchbohren und mit M10 Schlossschrauben befestigen. Beachten Sie, dass übergreifende Halterungen innerhalb der Zaunflucht zu Problemen bei der Befestigung der ECOLINE Elemente führen können, dies fordert ggfs. einen größeren Bodenabstand.

An den Pfosten mit Alukern sollten keine Türen, Tore und Sichtschutzelemente über 200cm Höhe befestigt werden.

Die Pfosten können auch direkt an der Wand befestigt werden. Der bündig bestellte Pfosten wird direkt an der Wand auf dem Boden aufgestellt. Danach je nach Höhe den Pfosten an mehreren Stellen mittig durchbohren und mit geeigneten Dübeln und Schrauben an der Wand befestigen. Die Kunststoffhülse kann dabei etwas größer als der Kopf der Schlossschraube ausgebohrt werden. So kann der Kopf etwas versenkt werden und der darüber montierte Sichtschutz verdeckt die Verschraubungspunkte.

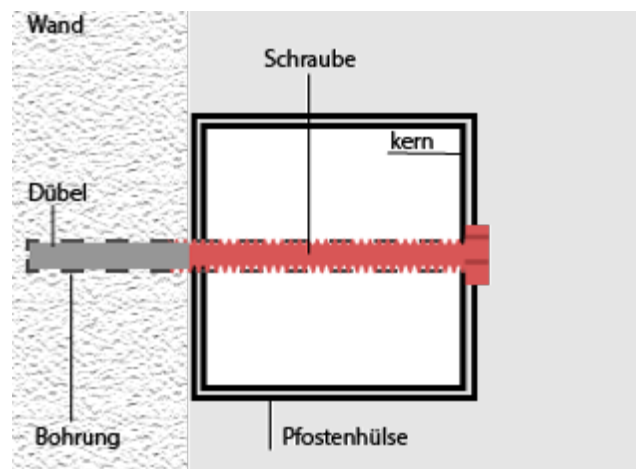

Wir wünschen viel Freude mit Ihrem neuen Sichtschutzzaun!