


# Befestigung SICHTAFLEX Elemente am Pfosten mittels Winkel

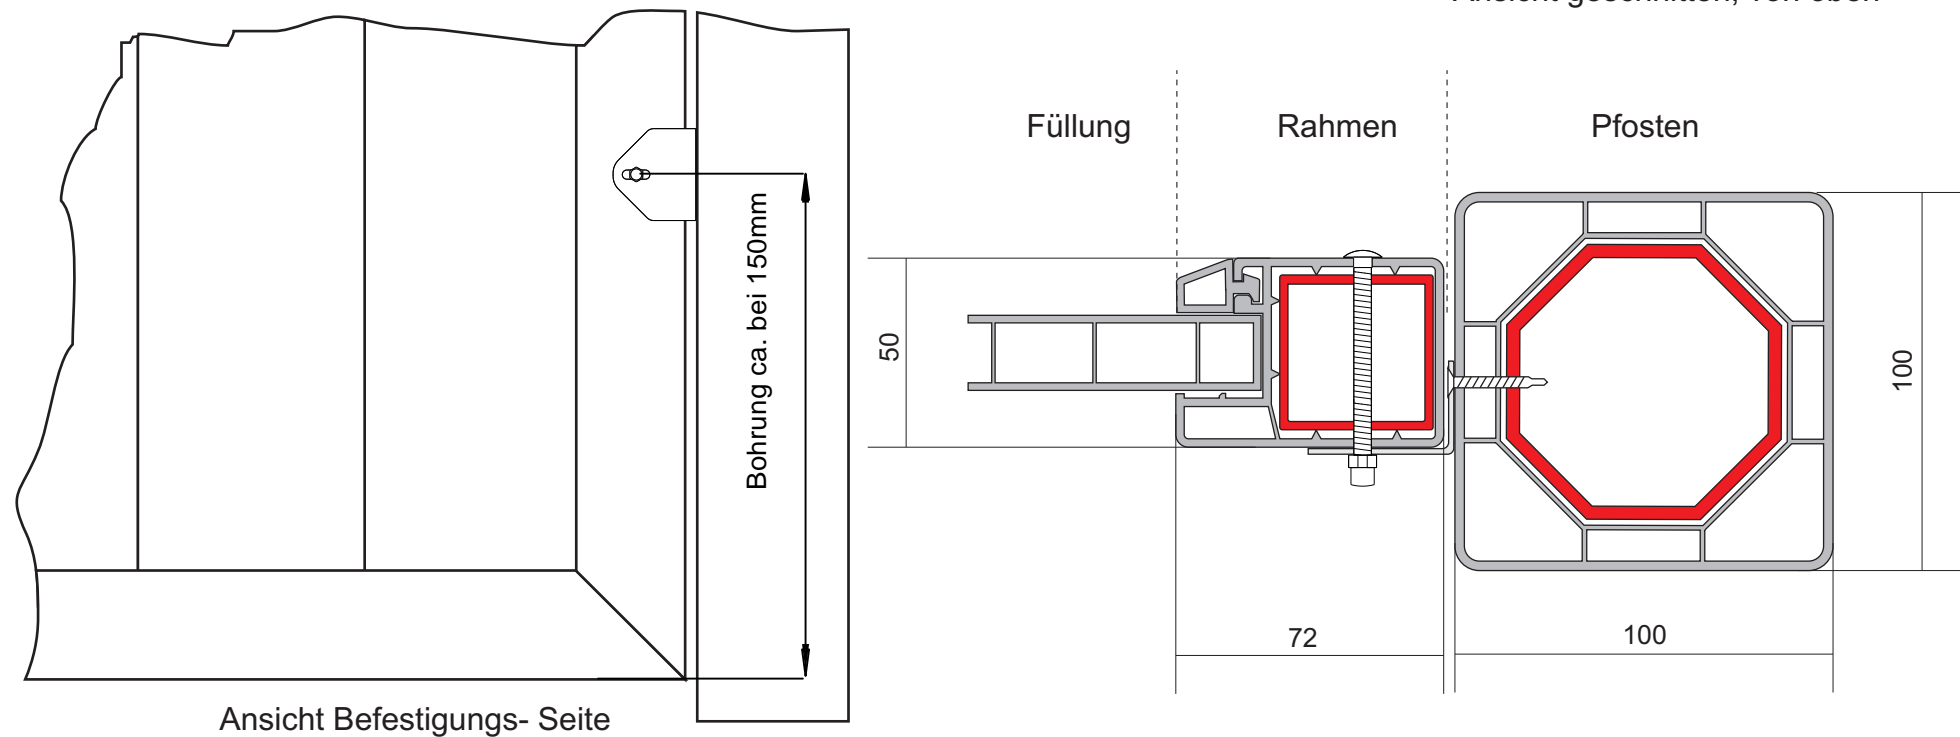

1. Winkel mit den selbstschneidenden Edelstahlschrauben am vorgebohrten (4mm Metallbohrer verwenden) Pfosten befestigen
2. Element aufstellen und mit Abstandshaltern o.Ä. unterbauen bis das Element passend ausgerichtet ist.
3. Im Bereich der Schrauböffnung der Haltewinkel mit einem 5mm Metallbohrer den Rahmen durchbohren.
4. Element mit den mitgelieferten Schlossschrauben an den Haltewinkeln montieren. Beachten Sie bei der Montage mehrerer Sichtschutzelemente, dass sich die Innenseite der Elemente durch die Halteleiste am Rahmen optisch unterscheidet.
5. Entfernen Sie die unterbauten Abstandshalter.

**Achtung: Die Entwässerungsbohrungen im Rahmen müssen nach unten zeigen!**

MaßstabM 1:5, M1:2

Montage Pfosten-Sichtschutz  
mittels Haltewinkel

Montageskizze  
Sichtschutz