


Montagehinweise Sichtschutztür

Gesamtbreite 1100mm

= Pfostenzwischenmaß 900 zzgl. 2x100mm für Pfosten

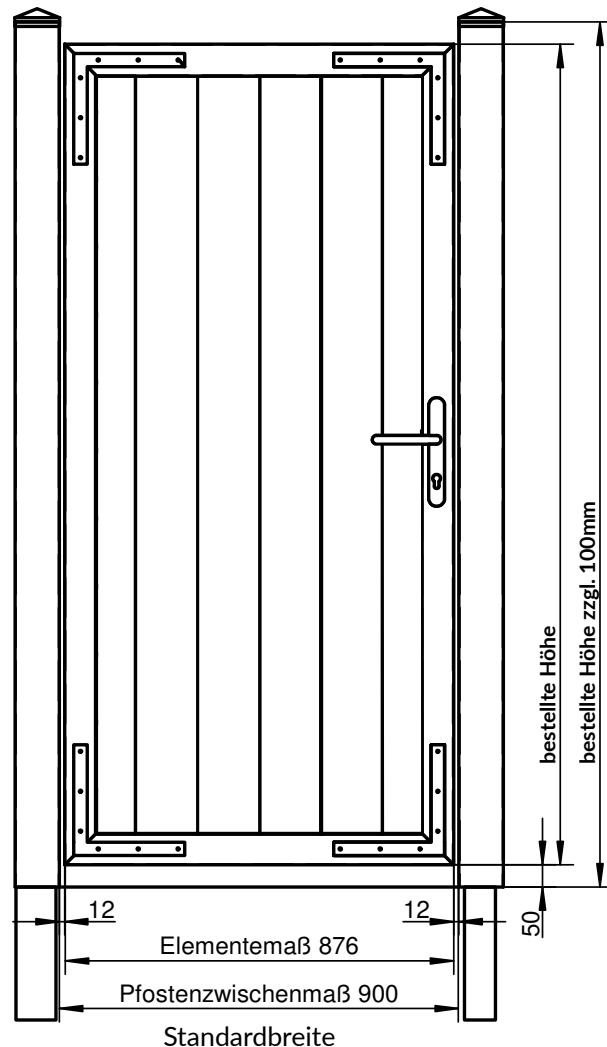

1

Positionieren Sie den tragenden Türpfosten mit den vormontierten Fitschenbändern entsprechend der bestellten Draufsicht. Diese hängt Ihrer Bestellbestätigung an. Der herausragende Dorn des Bandunterteil ist der Öffnungsrichtung zugewandt. Beide Pfosten benötigen ein Fundament von min. B40xT40xH80cm. Die bestellte Länge entspricht dem einzuhaltenden Pfostenabstand. Die Pfosten mit Hilfe einer Wasserwaage passend ausrichten und fixieren. Beim Fixieren helfen A-förmig aufgestellte Latten welche mittels Schraubzwingen den Pfosten in der gewünschten Position halten. Mit einer Querlatte fixieren Sie den Pfostenabstand. Den Beton entsprechend den Herstellerhinweisen anmischen, Fundament auffüllen, verdichten und aushärten lassen.

2

Danach das Türblatt einhängen, indem die daran befestigten Bandoberteile auf den Dorn der am Pfosten montierten Bandunterteile aufgesteckt werden.

3

Zur Montage der Drückergarnitur stecken Sie den Vierkantstahl in die Tür ein und setzen von beiden Seiten das jeweilige Schild auf. Fixieren Sie die Schilder mit den 3 Schrauben. Stecken Sie danach die Abdeckkappen auf. Die Verschraubung befindet sich üblicher Weise auf der Innenseite der Tür.


4

Zuletzt wird der separat verpackte Schließzylinder montiert. Dazu wird der Schlüssel in den Schließzylinder gesteckt und der Schließbart bündig ausgerichtet. Stecken Sie den Schließzylinder in die Tür ein. Sobald der Zylinder richtig sitzt, kann dieser von vorn, unterhalb des Schließkolben, mit der zugehörigen Schraube handfest angezogen werden (vgl. Bild Seite 2).

Details im Überblick



Türpfosten mit vormontiertem Fitschenband- Unterteil mit Dorn

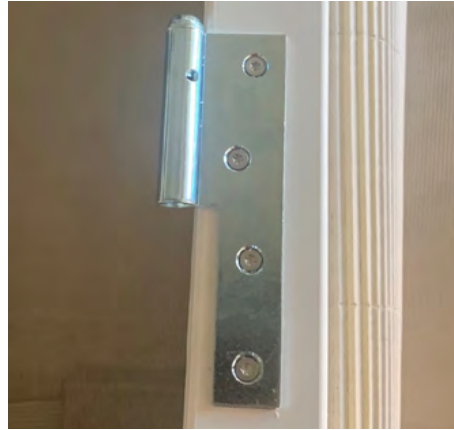

Türblatt mit vormontiertem Fitschenband- Oberteil



Drückergarnitur inkl. Montagezubehör und Schließzylinder




Ausfräsungen im Rahmen eines Türblatts für die Drückergarnitur



Lieferzustand eines Türblatts inkl. Vormontierten Versteifungswinkel



Versteifungswinkel am Türblatt zur zusätzlichen Stabilisierung der Ecke

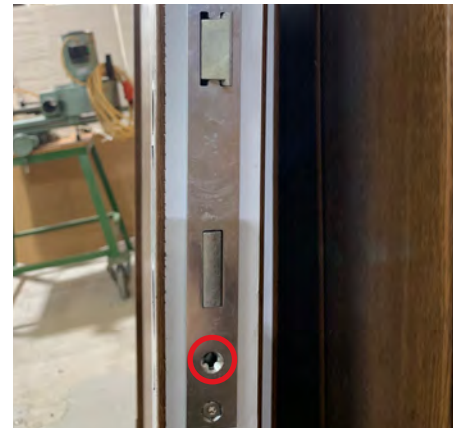

Befestigungsstelle für die Schraube des Schließzylinders



montierte Drückergarnitur (Innenseite)

Hinweise zum Lackieren der Versteifungswinkel

1



Tür aushängen oder abschließen und gut abstützen

3



Winkel und Schließblech mit 240er Schleifpapier auf der Sichtseite anschleifen/anrauen

5



Winkel und Schließblech lackieren/streichen. Wir empfehlen: 1 oder 2 Komponenten Polyurethan-Nasslack (PUR-Lack) auf Acrylbasis (AC) in passendem RAL-Farbtönen; nach Herstellerangaben trocknen lassen

2



Winkel und Schließblech abschrauben
> ohne Winkel nicht die Tür benutzen

4



Oberfläche mit einem weichen, fusselreifen Lappen reinigen

6



Winkel und Schließblech wieder montieren