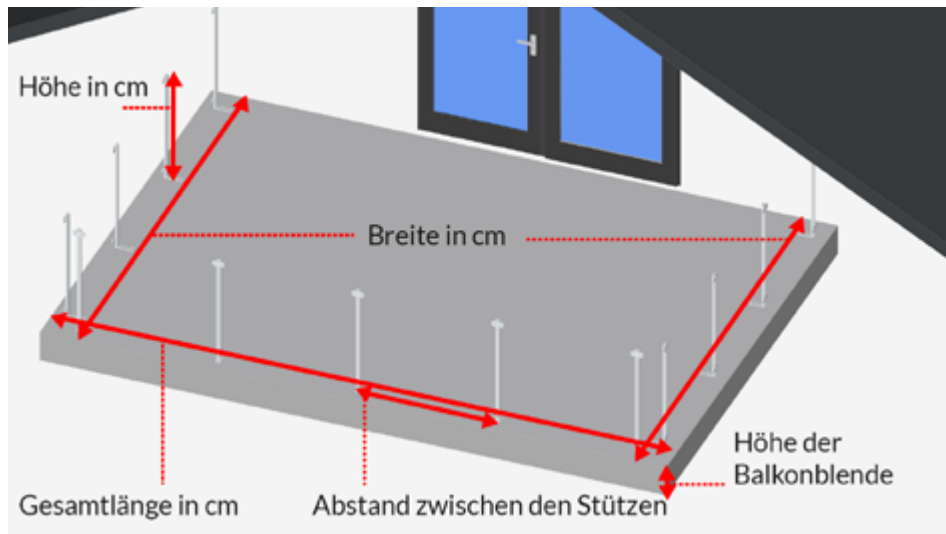


Maß nehmen und Materialzusammenstellung



Materialbedarf:

1. Querriegel:

- » Als ganze Länge bis max. 295cm; ggfs. muss die Gesamtlänge aufgeteilt werden. Stoßstellen sollten im Bereich einer Stütze liegen.
- » Zugabe für überlappende Seite beachten, min. 3,5cm.
- » Generell empfohlene Zugabe +5cm um bauseits noch vermitteln zu können.

2. Latten:

- » Gesamtlänge / Lattenbreite & Lattenabstand = Lattenanzahl (aufrunden)
- » min. 2cm Bodenabstand, Lattenkappen für Unterkante müssen durchbohrt werden





3. Klippleiste:

- » Als ganze Länge bis max. 295cm, ggfs. muss die Gesamtlänge aufgeteilt werden.
- » Je Gehrungsschnitt min. eine Handlaufbreite auf den Bedarf aufaddieren.

4. Handlauf:

- » Als ganze Länge bis max. 295cm, ggfs. muss die Gesamtlänge aufgeteilt werden.
- » Je Gehrungsschnitt min. eine Handlaufbreite auf den Bedarf aufaddieren.
- » Eine gleichmäßige Aufteilung wirkt harmonischer im Gesamtbild.

1. Balkonform erfassen

- » Gerade  L-Form  U-Form  Vieleck 

2. Vorhandene Stützen und deren Höhe eintragen

- » Ggfs. weitere Stützen einkalkulieren

3. Gesamtlängen und Achsmaße ermitteln

- » Bei geraden Balkonen bemisst sich die Länge von Wand zu Wand. Sind die Balkonstützen vor dem Balkon angebracht, muss ggfs. ein Überstand berücksichtigt werden.
- » Befinden sich die Balkonstützen auf der Balkon-Grundplatte, so dienen die Maße der Platte als Grundmaße.
- » Sind die Balkonstützen außen an der Balkonplatte angesetzt, wird von deren Außenkante aus gemessen.

5. Handlaufverbinder:

- » Entsprechend der Anzahl der Ecken im entsprechenden Winkel auswählen.
- » Gerade Handlaufverbinder für jeden stumpfen Stoß.
- » Endkappen für einsehbare Handlaufabschlüsse.

6. U-Profil (U3525) - nur bei Vollschaumprofilen:

- » Entsprechend der Gesamtlänge bei fortlaufender Montage, wenn kein Handlauf gewünscht ist.
- » Bedarf bei Lattenweiser Montage = Lattenbreite x Lattenanzahl + Zuschnittzugabe

7. Blende:

- » Je nach Bedarf 1-2 Querbretter bis max. 295cm. Längerer Bedarf muss aufgeteilt, die Enden mit einer Kappe verschlossen und mit c. 1cm Abstand stoßen montiert werden.

8. Sonstiges (bauseits):

- » Schrauben für die Lattung
- » Schlossschrauben für Querriegel
- » weitere Balkonstützen